



お客様サポート

よくあるご質問



質問

USBメモリーに保存するにはどうすればよいですか？ (FAQ No.13517)

回答

「複合機」でスキャンしたデータをUSBメモリーに保存すると、簡単にデータの移動や持ち運びができます。

以下の方法でUSBメモリーに保存してください。

■操作ステップ


■原稿自動送り装置の原稿セット台に原稿をセットする場合

①原稿をセットしてください。

原稿をセットするときは次の向きでセットします。

原稿	原稿セット台 原稿は上向きにセットしてください。
縦向きの場合 	
横向きの場合 	

②USBメモリーを「複合機」のUSB挿入口に差し込んでください。

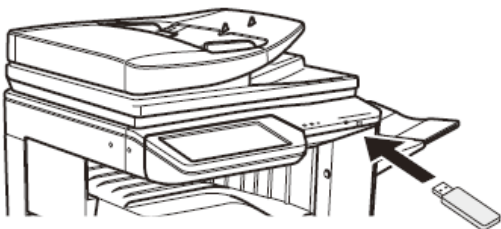

③ホーム画面の[ドキュメントファイリング]を押してください。



④ 「フォルダ選択」画面が表示されますので、アクションパネルの[外部メモリーデバイスにスキャン保存する]を押してください。




⑤ [スタート]を押してください。

※ファイル名や保存先を変更したい場合は、各項目を入力することで指定することが可能です。



⑥読み込みが完了すると、「データ書き込みが完了しました。」と表示されますので、USBメモリーを引き抜いてください。

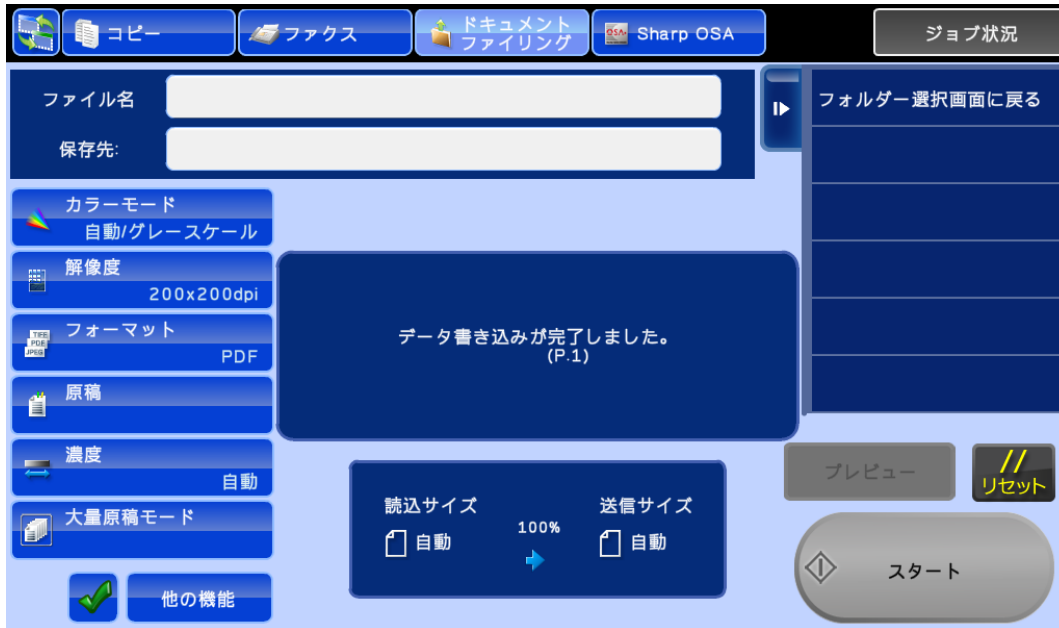


■操作ステップ

■原稿台(ガラス面)に原稿をセットする場合

①原稿をセットしてください。
原稿をセットするときは次の向きでセットします。

原稿	原稿台(ガラス面) 原稿は下向きにセットし、原稿台スケール左上のマークの先に原稿の角を合わせてください。
縦向きの場合 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 上 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">下向き</div> 下 </div>	
横向きの場合 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 上 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">下向き</div> 下 </div>	

②USBメモリーを「複合機」のUSB挿入口に差し込んでください。

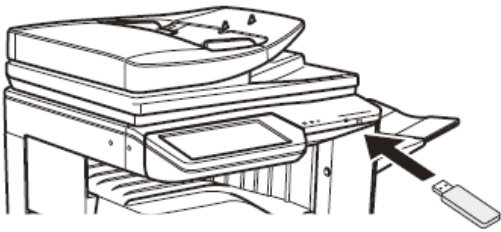

③ホーム画面の[ドキュメントファイリング]を押してください。



④「フォルダ選択」画面が表示されますので、アクションパネルの[外部メモリーデバイスにスキャン保存する]を押してください。




⑤[スタート]を押してください。

※ファイル名や保存先を変更したい場合は、各項目を入力することで指定することが可能です。



⑥ 「次の原稿をセットして[スタート]を押してください。原稿を読み込みます。」が表示されますので、[読み込み終了]を押してください。

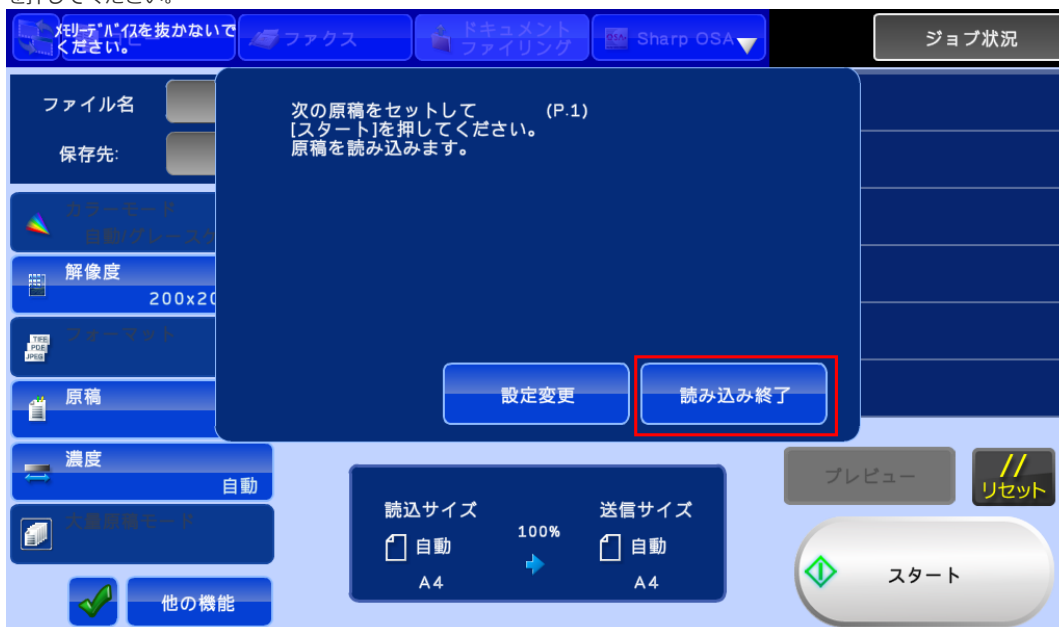

⑦ 読み込みが完了すると、「データ書き込みが完了しました。」と表示されますので、USBメモリーを引き抜いてください。

